
Regrabación de la tarjeta SD de tu Dragonfly

Cómo regrabar la tarjeta microSD de tu Dragonfly


Para regrabar la tarjeta SD de tu Dragonfly, primero debes extraerla. Con el Dragonfly apagado, ábrelo (retira los cuatro tornillos de los laterales). Presiona la tarjeta hacia dentro del soporte y suéltala: un muelle la liberará (no la fuerces nunca, ya que dañarías el soporte). Si la tarjeta no se mueve ni hace clic al presionarla (soporte diferente), puedes tirar suavemente de ella. Después, extráela con la ayuda de unas pinzas.

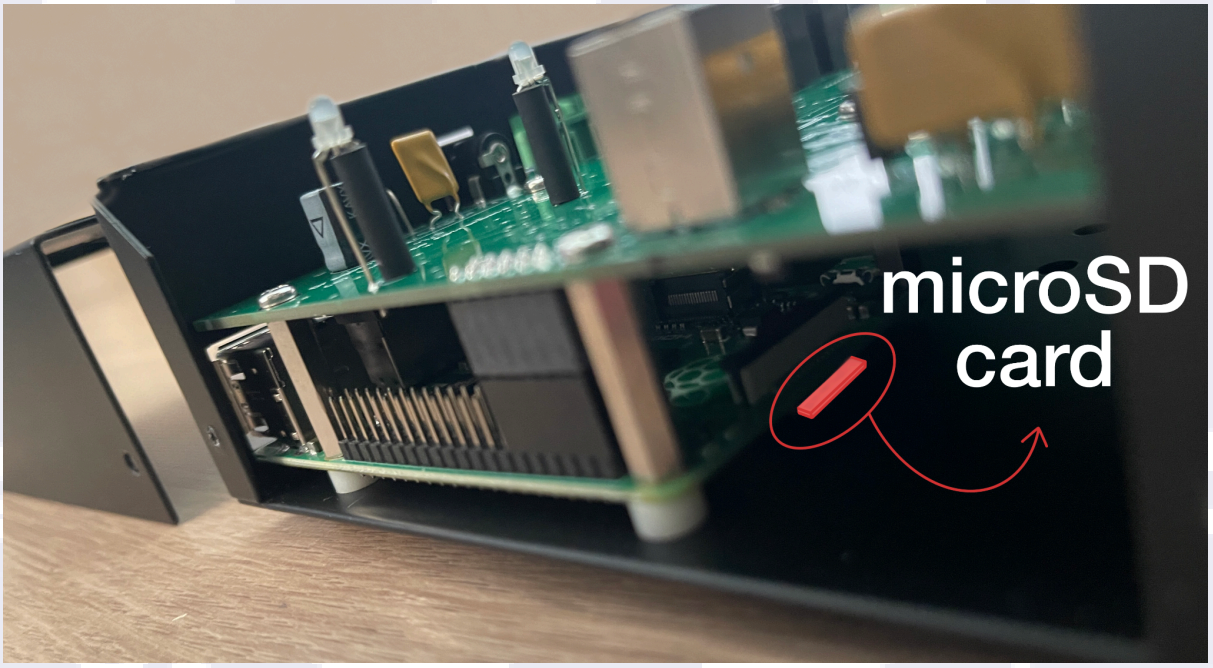

Una vez extraída, utiliza un programa como el gratuito Rufus (la versión portátil, que no modifica el registro de Windows) para grabar la imagen que encontrarás aquí. No es necesario formatear la tarjeta: solo tienes que seleccionar el archivo de imagen y la unidad de la tarjeta SD y grabar la imagen, sobrescribiendo lo que haya en la tarjeta. Por último, vuelve a insertar la tarjeta y enciende tu Dragonfly.

Consecuencias de regrabar la tarjeta microSD de tu Dragonfly

Al regrabar la tarjeta SD de tu Dragonfly, perderás la configuración de red, incluido el nombre del dispositivo (volverá al predeterminado: «dragonfly») y algunos otros ajustes, los que se configuran desde la ventana principal de «DragonflyConfigurator»:

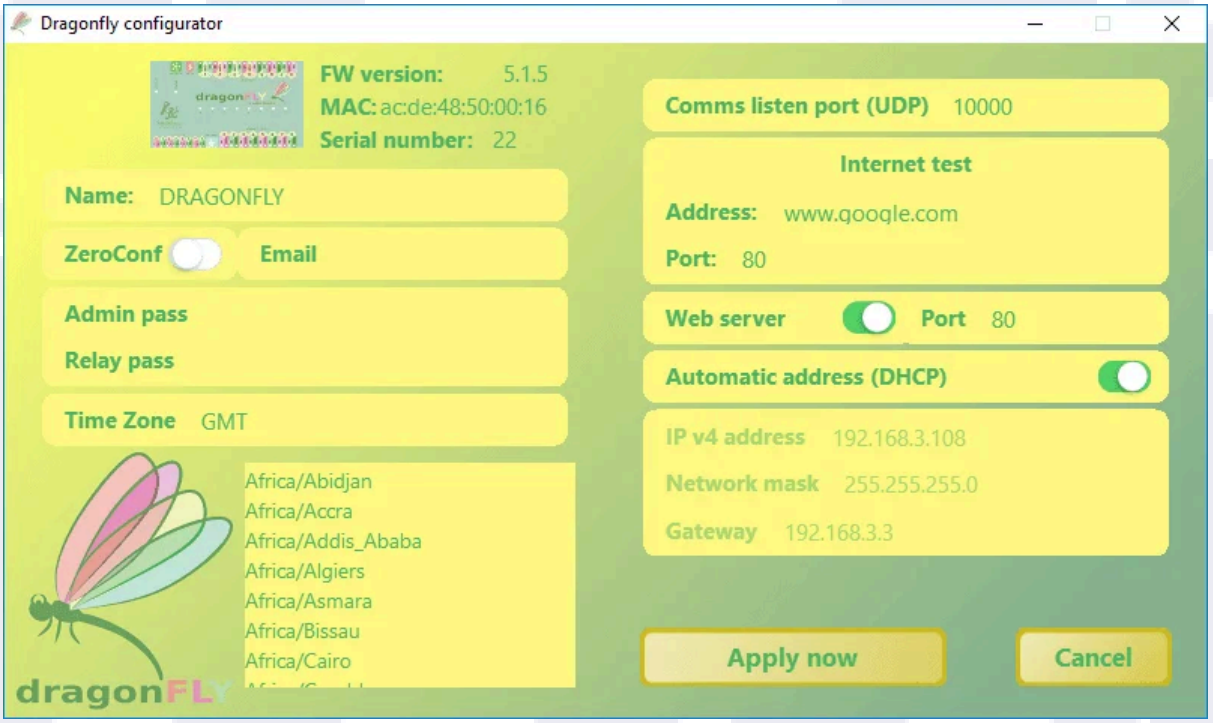

Todo lo demás se conserva automáticamente o se puede restaurar:

- ★ Macros: no se pierden, están almacenadas en la placa principal.
- ★ Restricciones de los relés: tampoco se pierden.
- ★ Nombres y configuración de relés y sensores: pertenecen al software de Windows y pueden guardarse y restaurarse utilizando la aplicación de Windows.

¿Preguntas? ¿Problemas?

Escríbenos a support@lunaticoastro.com